AEG

RIMINI 600

Bedienungsanleitung

Version 07-01/Hr

CE - Erklärung

CE

Dieses Gerät, schnurgebundenes, analoges Telefon Rimini 600, erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

99/5/EG Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen

Das Konformitätsbewertungsverfahren erfolgte gemäß Anhang II der EG-Richtlinie 99/5/EG.

Die Konformität des Telefons mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Eggenstein 01.08.2001 …….

Ralph Kimmig
ITM Technology AG
Siemensstr. 2
D-76344 Eggenstein

Bestimmungsgemässe Verwendung:
Dieses Gerät ist ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderung oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten.

.

Copyright: ITM Technology AG Version: 07/01-hr
Alle Rechte Vorbehalten
Vollständige bzw. Partielle Vervielfältigung dieses Handbuches ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG erlaubt.

Wichtige Hinweise

1. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermässigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.

2. Achten Sie darauf, dass das Telefonanschlusskabel immer so liegt, dass keine Beschädigungen am Kabel auftreten können.

3. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.

4. Reinigen Sie das Gerät regelmässig **nur** mit einem feuchten Tuch. Sprühen Sie keine Reiniger auf das Gerät. Verwenden niemals flüchtig Reinigungsmittel. **Kein trockenes Tuch verwenden. Gefahr statischer Aufladung!**

5. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Personal ausführen.

6. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

7. Wenn die Gebrauchszeit des Gerätes abgelaufen ist, entsorgen Sie bitte das Telefon umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

8. **Verbrauchte Batterien dürfen nur über die eingerichteten Sammelstellen entsorgt werden!**

Reparaturanschrift

JKD GmbH
Fürther Str. 212
D-90429 Nürnberg

Kunden-Hotline*
Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Tel.: +49 (0)911-32 481 61
Fax: +49 (0)911-32 481 35
E-Mail : tkb@aeg-itm.de

Die Garantie, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehört:

- Basisgerät mit Tastatur
- Hörer mit gewendelter Hörerschnur
- Telefonanschlusskabel
- Bedienungsanleitung

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung und setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, falls einzelne Teile fehlen sollten.

INHALTSVERZEICHNIS

CE-ERKLÄRUNG ..... FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
WICHTIGE HINWEISE **3**
Lieferumfang 3
INHALTSVERZEICHNIS **4**
INSTALLATION **6**
Installieren der Batterien 6
Anschliessen 6
Batterien auswechseln 6
Wandmontage 6
GERÄTEÜBERSICHT **7**
EINSTELLUNGEN **8**
Datum und Uhrzeit 8
Wahlverfahren 8
Flashzeit 8
Klingellautstärke 8
Klingelmelodie 8
Lautstärkeregelung des Lautsprechers 8
Display-Anzeige 8
Vorwahl-Nummer 8
Symbole 9
BETRIEB **10**
Anrufen 10
Entgegennehmen eines Anrufes 10
Freisprechbetrieb 10
Wahl bei aufgelegtem Hörer 10
Namen- und Rufnummern-Anzeige; Clip – Funktion 10
Aufruf der Anruferliste 11
Wählen aus der Anruferliste 11
Löschen der Anruferliste 11
Weiterverbinden 11
Rückfrage/Makeln 11
Anklopfen 11
Stummschaltung 11
Headset – Betrieb 12
Zielwahltasten 12
Wahl mit Zieltasten 12
Zielwahltasten löschen 12
Namen und Nummern ins Telefonbuch speichern 12
Filterfunktion 13

Rufnummer aus dem Anrufregister ins Telefonbuch speichern und editieren 13
Namensabgleich 13
Editieren im Telefonbuch 13
Wählen aus dem Telefonbuch 13
Erweiterte Wahlwiederholung 13
FLASH-Taste 14
Pausetaste/Datumsanzeige 14
Telefonbucheinträge löschen 14
Gesprächsdauer 14
Speicher voll 14
Betrieb an TK-Anlage 14
Einstellungen zurücksetzen (RESET) 15
GARANTIE 16
Reparaturanschrift 16

INSTALLATION

Installieren der Batterien

1. Vor dem Anschließen des Telefons an das Telefonnetz sind zuerst die Batterien in das Batteriefach einzulegen.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräteoberseite unter dem Hörer indem Sie das Beschriftungsschild für die eigene Rufnummer entfernen und den daran angrenzenden Batteriedeckel nach oben schieben und den Batteriedeckel abnehmen. Legen Sie 3 Stück Alkalibatterien vom Typ AAA (AM-3) Batterien gemäss Angabe ein. **Auf die richtige Polarität achten!**
3. Schließen Sie den Batteriedeckel in umgekehrter Reihenfolge und legen Sie das Beschriftungsschild wieder ein.

Anschliessen

1. Stellen Sie mit dem Telefonanschlusskabel die Verbindung zwischen der LINE-Buchse (**C**) des Gerätes und der Telefonanschlussdose her.
2. Verbinden Sie die gewendelte Hörerschnur mit der Buchse an der linken Seite des Basisgerätes (**A**) und mit dem Hörer (**B**).

Das Gerät ist jetzt funktionsbereit.

Batterien auswechseln

Wenn das Batteriesymbol ▭ im Display erscheint, sind die Batterien wie folgt zu wechseln:

1. Das Telefonanschlusskabel ziehen
2. Den Deckel des Batteriefachs (E) an der Geräteoberseite abnehmen, wie oben beschrieben, die verbrauchten Batterien herausnehmen und durch drei neue Alkalibatterien des gleichen Typs AAA (AM-3) ersetzen. Auf die richtige Polarität achten. Niemals Alkali- mit Kohle-Zink Batterien oder aufladbare Batterien kombinieren. Immer alle Batterien ersetzen, keine neuen Batterien mit alten zusammen benutzen.
3. Batteriefachdeckel schließen.
4. Telefonanschlußkabel wieder anschließen.

ACHTUNG: Verbrauchte Batterien umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen!

Wandmontage

Um bei einer Wandmontage das Herabfallen des Hörers zu verhindern, ist unterhalb der Hörerablage eine geriffelte Hörerhalterung (**D**) angebracht. Schieben Sie die Halterung nach oben, drehen Sie diese um 180° und setzen Sie die Halterung wieder ein.

GERÄTEÜBERSICHT

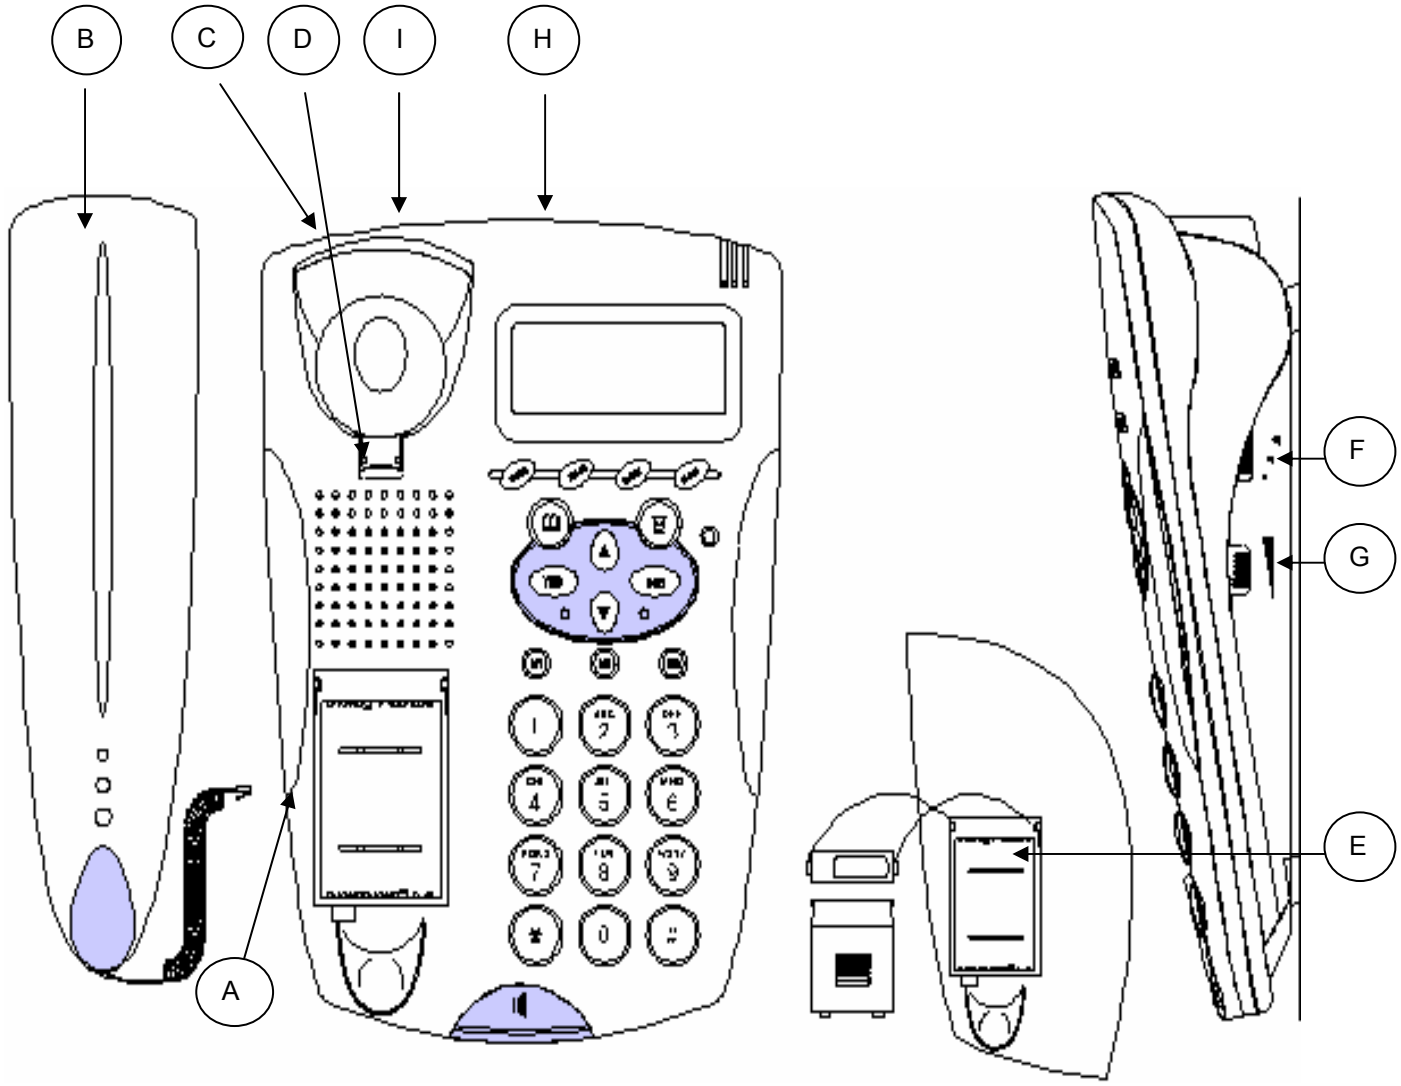

A Basisgerät

B Hörer

C LINE –Buchse für den Telefonnetzanschluss

D Schieber für das Einhängen des Hörers bei Wandmontage

E Batteriefachdeckel

F Ruftonlautstärkeregler

G Lautsprecherlautstärkeregler

H Headset - Anschlussbuchse

I Umschalter für IWV /MFV

EINSTELLUNGEN

Datum und Uhrzeit
Bei der Einstellung von Datum und Uhrzeit muss der Hörer aufgelegt sein.

1. Drücken Sie die ✱ Taste und geben Sie anschliessend den Monat, den Tag, die Stunde und die Minute jeweils 2-stellig ein. Beispiel: den15.07. 12:30 wird eingegeben als 07151230.
2. Nachdem Sie Datum und Zeit eingegeben haben, drücken Sie die Eingabetaste „JA“ zur Bestätigung. Im Display erscheint in der oberen Zeile rechts die aktuelle Uhrzeit. Das Datum können Sie durch Drücken der Taste P/DATUM abrufen. Es erscheint anstelle der Uhrzeit für etwa 5s.
   Bei zu langsamer oder ungültiger Eingabe geht das Menü in den Bereitschaftsmodus zurück.

Wahlverfahren
Als Wahlverfahren steht Ihnen IWV (Impulswahl) oder MFV (Tonwahl) zur Verfügung. Im Auslieferungszustand ist das Wahlverfahren MFV eingestellt. Das Wahlverfahren ändern Sie, indem Sie den Schalter **I** an der Rückfront des Gerätes auf das gewünschte Verfahren stellen.

Flashzeit
Die Flashzeit ist fest eingestellt. Die Flashzeit von 100ms erhalten Sie, wenn Sie die Taste mit dem kleinen Buchstaben **r** drücken. Damit kann das Telefon an modernen Nebenstellenanlagen (TK-Anlagen) eingesetzt werden. Benötigen Sie die Flashzeit von 300ms, so drücken Sie die Taste mit dem Grossbuchstaben **R** .

Klingellautstärke
Die Klingellautstärke kann mit dem Schieberegler an der rechten Seite des Gerätes (F) in drei Stufen eingestellt werden.

Klingelmelodie
Für die Klingelmelodie können Sie sich für drei verschiedene Ruftöne entscheiden oder den Rufton vollständig abstellen, wobei alle anderen Funktionen erhalten bleiben.

1. Drücken Sie zweimal die Scrolltaste ▲ , so dass im Display **KLINGEL** erscheint.
2. Bestätigen Sie den Aufruf mit der **JA** –Taste. Im Display erscheint der aktuell eingestellte Rufton, zum Beispiel:
3. **KLINGEL 3** .
4. Über die Scrolltaste ▲ oder▼ stellen Sie den gewünschten Rufton ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der **JA** –Taste .

Lautstärkeregelung des Lautsprechers
Die Lautstärke des Lautsprecher stellen Sie mit dem Schieberegler an der rechten Geräteseite (G) ein.

Display-Anzeige
Das Telefon verfügt über ein alpha-numerisches dreizeiliges Display. In der obersten Zeile sehen Sie Sonderzeichen, Datums- und Uhrzeitanzeige. In der mittleren Zeile ist eine alpha-numerische Anzeige und in der unteren Zeile die numerische Anzeige.
Nebst Telefonnummer, Name, Datum und Zeit werden noch folgende Symbole im Display angezeigt:

ANFANG – zeigt an, dass Sie den Anfang des Anrufregister erreicht haben.

ENDE – zeigt an, dass Sie das Ende des Anrufregisters erreicht haben.

Vorwahl-Nummer
Unter dem Menüpunkt **VORWAHL** können Sie Ihre Ortsvorwahl hinterlegen, z.B. für München 089.
Das Programmieren der Ortsvorwahl ist dann wichtig, wenn für die Wahl einer Rufnummer im gleichen Ortsnetz die Vorwahlnummer verlangt wird und Sie die Rufnummer, die Ihr Ortnetz betreffen ohne Ortsvorwahl im Telefonbuch abspeichern möchten.

EINSTELLUNGEN

Haben Sie die Rufnummern aus Ihrem Ortsnetz ohne Vorwahlnummer abgespeichert und die Rufnummer bei einem ankommenden Ruf wird mit Ortsvorwahl angezeigt, dann erkennt das Telefon nicht die hinterlegte Rufnummer. Ist die Ortsvorwahl aber programmiert, dann wird die Ortsvorwahl bei der Anzeige unterdrückt und Sie sehen im Display die abgespeicherte Rufnummer und den Namen. Natürlich gilt auch der umgekehrte Fall. Bitte beachten Sie das bei der Programmierung der Speicherplätze im Telefon.
Programmieren der Ortsvorwahl :
Drücken Sie dreimal die Scrolltaste ▲ . Im Display erscheint **VORWAHL** .
Bestätigen Sie die Anzeige mit der **JA** -Taste.
Geben Sie jetzt mit der Tastatur für die Rufnummernwahl die Vorwahl ein und kontrollieren Sie die Richtigkeit Ihrer Eingabe, ggf. mit der Löschtaste die eingegebene Vorwahl korrigieren.

Schließen Sie die Eingabe der Ortsvorwahl mit der **JA** -Taste ab.

Symbole

Symbol für fast leere Batterien.

Freisprechmodus

NICHT VERFÜG - Der eingegangene Anruf erhält keine oder fehlerhafte CLIP Information oder
- Das Netz des Anrufers oder die Vermittlungszentrale übertragt keine CLIP Daten oder
- Der Anrufer hat die Rufnummernanzeige unterdrückt

Wiederholt eingegangener Anruf

Neu eingegangener Anruf

Im Bereitschaftsmodus wird im Display **00 TOTAL** und die Uhrzeit **hh:mm** angezeigt. Wenn neue Anrufe eingegangen sind, erscheint im Display **XX NEU** , wobei **XX** für die Anzahl d
er neuen Anrufe steht.

BETRIEB

Anrufen
Nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie, wenn das Freizeichen ertönt, die gewünschte Rufnummer. Die eingegebene Rufnummer wird sofort gewählt. Anstelle des Hörers können Sie auch die Lautsprechertaste betätigen und nach Ertönen des Freizeichens ebenfalls die gewünschte Rufnummer eingeben. Wenn der Teilnehmer sich meldet, können Sie das Gespräch über die Freisprecheinrichtung oder, in dem Sie den Hörer abnehmen, in gewohnter Weise führen.

Entgegennehmen eines Anrufes
Wird ein eingehender Anruf durch das Rufsignal angezeigt, so können Sie den Hörer abnehmen oder die Lautsprechertaste drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

Freisprechbetrieb
Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer auf die Lautsprechertaste und wählen Sie, nachdem der Wählton ertönt, die gewünschte Rufnummer. Wird der Anruf beantwortet, können Sie das Gespräch führen ohne den Hörer abzunehmen. Dritte Personen können jetzt ebenfalls das Gespräch mithören und sich am Gespräch beteiligen. Möchten Sie das vermeiden, so nehmen Sie den Hörer ab und führen jetzt das Gespräch über den Hörer weiter. Soll das Freisprechen wieder zugeschaltet werden, so drücken Sie die Lautsprechertaste und Sie hören den Teilnehmer wieder über den Lautsprecher. Der Hörer kann wieder aufgelegt werden, ohne dass das Gespräch unterbrochen wird. Diese Vorgänge können Sie während eines Gespräches beliebig oft wiederholen.
Bei einem eingehenden Anruf können Sie das Gespräch durch Drücken auf die Lautsprechertaste annehmen und wie schon beschrieben führen.

Wahl bei aufgelegtem Hörer
Dank dieser Funktion können Sie einen Teilnehmer rufen, ohne den Hörer in die Hand zu nehmen.
Drücken Sie die Lautsprechertaste. Die rote Kontrollleuchte wird eingeschaltet. Ein Freizeichen ertönt im Lautsprecher. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur. Die Verbindung wird hergestellt und Sie hören über den Lautsprecher die Stimme Ihres Gesprächspartners. Jetzt können Sie das Gespräch im Freisprechmodus oder, indem Sie den Hörer abnehmen, mit dem Handapparat führen.

Namen- und Rufnummern-Anzeige; Clip – Funktion
Das Telefon verfügt über die so genannte Clip-Funktion und kann die Rufnummer eingehender Anrufe im Display anzeigen, sofern die Rufnummer vom Anrufer oder Öffentlichen Telefonnetz oder von Ihrer Telefonanlage übertragen wird. Erhalten Sie einen Anruf und die Rufnummer wird übertragen, so wird diese nach dem ersten Rufsignal im Display angezeigt. Haben Sie die Rufnummer mit einem Namen im Telefonbuch oder im Zielwahlspeicher eingetragen, so wird neben der Rufnummer der dazu abgespeicherte Name sichtbar. In der oberen Zeile des Display sehen die Uhrzeit, wann der Anruf eingegangen ist und ob dieser Anruf einmalig oder mehrmalig erfolgte.

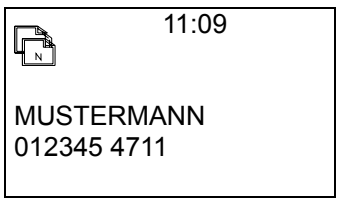

Wird die Rufnummer nicht übertragen, zeigt das Display : **NICHT VERFÜG** .
Die eingegangenen Anrufe, bei denen die Rufnummer übertragen wurden, werden in der Anruferliste gespeichert. Diese Anruferliste kann mindestens 12 Rufnummern mit Uhrzeit und Datum des Anrufes und, bei Hinterlegung, den Namen speichern. Erreichen Sie mehr Anrufe als Speicherplätze zur Verfügung stehen, dann wird der älteste Anruf durch den neuen Anruf ersetzt. Sind neue Anrufe eingegangen und in der Anruferliste abgespeichert, so zeigt das Display Ihnen die Anzahl der neuen Anrufe an **XX NEU**.

BETRIEB

Aufruf der Anruferliste
Um die Anruferliste zu öffnen, drücken Sie die Telefonbuchtaste. Das Display zeigt: **ANRUFER** . Betätigen Sie jetzt die Scrolltaste ▲ oder▼ und der zuletzt eingegangene Anruf wird Ihnen angezeigt. Mit Hilfe der Scrolltasten blättern Sie in der neuen Anruferliste und alle neuen Anrufe werden im Display gezeigt. Sind alle neuen Anrufe von Ihnen angesehen wurden, werden nun die bereits vorhandenen Anrufe gezeigt. Die Anruferliste können Sie schließen, indem Sie die **NEIN** –Taste drücken oder keine Taste mehr betätigen. Nach ca. 8 s springt das Telefon in den Ausgangszustand zurück. Haben Sie alle neuen Anrufe angesehen, so wird jetzt im Display die gesamtgespeicherte Anzahl von Rufnummer angezeigt als Summe der Rufnummern aus der Anruferliste + Zielwahlspeicher + Telefonbuch **XX TOTAL** .

Wählen aus der Anruferliste
1. Öffnen der Anruferliste (siehe oben).
2. Drücken Sie die Scrolltaste ▲ oder▼ so oft, bis die gewünschte Nummer im Display erscheint.
3. Drücken Sie einmal auf die **JA** -Taste. Die angezeigte Nummer wird nun automatisch gewählt. Wenn der Teilnehmer sich meldet, können Sie das Gespräch über die eingeschaltete Freisprecheinrichtung oder, indem Sie den Hörer abheben, mittels Hörer führen

Löschen der Anruferliste
Die eingetragenen Rufnummern in der Anruferliste können Sie selektiv löschen.
1. Öffnen der Anruferliste
2. Suchen der zu löschenden Rufnummer mit Hilfe der Scrolltaste ▲ oder▼.
3. Haben Sie den zu löschenden Eintrag gefunden, drücken Sie Löschtaste (🗑) . Der Eintrag wird gelöscht.

Weiterverbinden
Betreiben Sie das Telefon an einer Telefonanlage oder wenn Sie über einen anlogen Komfortanschluss verfügen (ANIS Leistungsmerkmale, bitte sich ggf. beim Netzbetreiber erkundigen) können Sie mit der Flash-Taste **(r** oder **R**-Taste) Gespräche weiter vermitteln. Dazu betätigen Sie die Flash-Taste – **r** -Taste für 100ms, wenn Sie das Telefon an einer modernen Telefonanlage betreiben oder **R** -Taste für 300ms, wenn Sie am Öffentlichen Telefonnetz angeschlossen sind bzw. bei älteren Telefonanlagen. Jetzt hören Sie das Freizeichen und können die neue Rufnummer wählen. Wollen Sie weiter verbinden, dann legen Sie den Hörer einfach auf oder Sie legen auf, nachdem Sie dem neuen Teilnehmer Ihre Absicht mitgeteilt haben.

Rückfrage/Makeln
Verfahren Sie wie unter Weiterverbinden beschrieben und sprechen Sie mit dem neuen Teilnehmer.
Wollen Sie zu dem ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie wieder die Flashtaste. Nun können Sie das erste Gespräch fortsetzen. Wenn der zweite Gesprächsteilnehmer nicht aufgelegt hat, dann können Sie durch Drücken der Flash-Taste zwischen beiden Teilnehmer Makeln.

Anklopfen
Führen Sie ein Gespräch und ein zweiter Anruf erfolgt, dann hören Sie, falls das Leistungsmerkmal von Ihrer Telefonnebenstellenanlage unterstützt wird, einen so genannten Anklopfton. Sie können jetzt das Gespräch annehmen, in dem Sie die Flash-Taste drücken. Zum ersten Gesprächsteilnehmer kommen Sie zurück, nachdem Sie wieder die Flash-Taste betätigt haben.

Stummschaltung
Möchten Sie während eines Gespräches eine dritte Person befragen, ohne das der Teilnehmer das Gespräch hören kann, dann drücken Sie die MUTE-Taste ⊠ und halten diese solange gedrückt, bis Sie das Telefonat weiterführen wollen. Nach dem loslassen der MUTE-Taste ⊠ können Sie das Gespräch über den Hörer oder die Freisprecheinrichtung fortführen. Halten Sie im Freisprechmodus die MUTE-Taste ⊠ gedrückt, hören Sie über den Lautsprecher den Teilnehmer weiterhin. Sie kann der Teilnehmer aber nicht mehr hören.

BETRIEB

Headset – Betrieb
Sie können an das Telefon ein Headset über die Anschlussbuchse **H** an der Telefonrückseite anschließen. Der Hörer und die Freisprecheinrichtung bleiben auch bei angeschlossenem Headset weiterhin in Betrieb. Möchten Sie ein Telefongespräch über das Headset führen, so betätigen Sie die Taste mit dem Headset-Symbol🎧. Der Hörer und das Freisprechen sind jetzt abgeschaltet und Sie können jetzt über das Headset das Gespräch führen. Möchten Sie zum Hörer oder Freisprechen zurückkehren, so nehmen Sie den Hörer ab oder betätigen den Lautsprecherschalter. Möchten Sie das Gespräch danach per Headset weiterführen, dann drücken Sie die Headset-Taste und legen den Hörer auf bzw. den Lautsprecherschalter, wenn Sie Freisprechen möchten. Sie können auf diese Weise beliebig oft während eines Gespräches zwischen Hörer, Freisprechen und Headset wechseln, ohne das Gespräch zu unterbrechen. Die Lautstärke der Wiedergabe am Headset stellen Sie mit dem Schiebeschalter für die Einstellung der Lautsprecherlautstärke (G) ein, der sich an der rechten Aussenseite des Telefons befindet.

Zielwahltasten
1. Drücken Sie die Scrolltaste ▲. Im Display erscheint **SPEICHERN**. Bestätigen Sie mit der **JA** –Taste. Im Display erscheint "**NAME**:". Geben Sie den Namen mit den alphanumerischen Tasten ein, korrigieren Sie sich, falls erforderlich, mit der Löschtaste. Drücken Sie zur Bestätigung die **JA** –Taste.
2. Im Display erscheint **NR:** .Geben Sie die Telefonnummer ein und speichern Sie den Eintrag mit der jeweiligen Zielwahltaste, M1, M2 oder M3, wo der Eintrag hinterlegt werden soll. .
3. Wiederholen Sie die Schritte 1. und 2. für die anderen Zielwahltasten.

Die Zielwahltasten können Sie nur durch Überschreiben editieren, indem Sie die oben angegeben Programmierungsschritte wiederholen.

Wahl mit Zieltasten
1. Drücken Sie die gewünschte Zielwahltaste (M1-M3).
2. Ist die gewünschte Rufnummer korrekt, so drücken Sie die **JA** – Taste. Die Rufnummer wird automatisch gewählt. Wenn der Teilnehmer sich meldet, können Sie das Gespräch über die eingeschaltete Freisprecheinrichtung oder, indem Sie den Hörer abheben, mittels Hörer führen.
3. Ist die abgespeicherte Rufnummer unvollständig, so können Sie nach dem Bestätigen der Rufnummer eine Nachwahl durchführen.

Beispiel: Sie haben den Namen Firma XYZ, Rufnummer 4711 abgespeichert. Sie möchten in der Firma die Nebenstelle 123 anrufen, dann drücken Sie Zielwahltaste, im Display erscheint:

XYZ
4711

Bestätigen Sie die Rufnummer mit der **JA** –Taste und geben Sie die gewünschte Nebenstellen-Nummer, im Beispiel 123 ein. Im Display steht jetzt 4711 123. Diese Rufnummer wird nun automatisch gewählt.

Zielwahltasten löschen
Einprogrammierte Nummern können nicht gelöscht, sondern mit einer neuen Nummer überschrieben werden.

Namen und Nummern ins Telefonbuch speichern
1. Drücken Sie die Scrolltaste ▲. Im Display erscheint **SPEICHERN**. Bestätigen Sie mit der **JA** –Taste. Im Display erscheint "**NAME**:".
2. Geben Sie den Namen mit den alphanumerischen Tasten ein, korrigieren Sie sich, falls erforderlich, mit der Löschtaste. Drücken Sie zur Bestätigung die **JA** –Taste. Im Display erscheint **NR:** .
3. Geben Sie die Telefonnummer ein und bestätigen Sie den Eintrag mit der **JA** –Taste. Im Display erscheint: FILTER AUS und die eingetragene Rufnummer.
4. Bestätigen Sie, dass die Filterfunktion ausgeschalten bleibt durch betätigen der **JA** –Taste. Möchten Sie die Filterfunktion einschalten, dann drücken Sie die Scrolltaste ▲ oder▼. Im Display wird angezeigt FILTER EIN. Mit der **JA** –Taste bestätigen.

Der Eintrag ist nun im Telefonbuch hinterlegt.

BETRIEB

Filterfunktion
Die Filterfunktion erlaubt Ihnen ein ankommendes Rufsignal einer bestimmten, im Telefonbuch hinterlegten Rufnummer so zu unterdrücken, dass nur das erste Rufsignal ertönt. Alle weiteren Rufsignale werden unterdrückt. Diese Funktion können Sie bei einem im Telefonbuch gespeicherten Namen und Rufnummer über die Editierfunktion ein- und ausschalten.

Rufnummer aus dem Anrufregister ins Telefonbuch speichern und editieren
Im Anrufregister eingegangene Nummern können Sie ins Telefonbuch übernehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Öffnen der Anruferliste.
2. Suchen Sie mit der Scrolltaste ▲ oder▼ die gewünschte Nummer in der Anruferliste.
3. Drücken Sie die Taste **r/EDIT** . Im Display erscheint: **NAME :** .
4. Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie mit der **JA** –Taste . Jetzt erscheint im Display unter dem eingegeben Namen die Rufnummer. Diese Rufnummer können Sie noch bearbeiten mit der Löschtaste bzw. Zifferneingabe.
5. Bestätigen Sie die Rufnummer mit der **JA** –Taste. Im Display erscheint: FILTER AUS und die eingetragene Rufnummer.
6. Bestätigen Sie, dass die Filterfunktion ausgeschalten bleibt durch betätigen der **JA** –Taste. Möchten Sie die Filterfunktion einschalten, dann drücken Sie die Scrolltaste ▲ oder▼. Im Display wird angezeigt FILTER EIN. Mit der **JA** –Taste bestätigen.

Der Eintrag ist nun im Telefonbuch hinterlegt.

Namensabgleich
Erhalten Sie einen Anruf von einer im Telefonbuch mit Namen gespeicherter Nummer, dann wird der Namen im Display angezeigt. Wenn Sie den Namen und die Nummer vom Anrufregister ins Telefonbuch übernehmen (siehe oben) und dabei den Namen ändern, so wird beim nächsten Anruf der geänderte Name angezeigt.

Editieren im Telefonbuch
1. Öffnen des Telefonbuches durch zweimaliges Drücken der Telefonbuchtaste 🕮 .
2. Mittels der Scrolltaste ▲ oder▼ oder durch Eingabe des(r) Anfangsbuchstaben(s) suchen Sie den zu ändernden Name oder Rufnummer.
3. Haben Sie den Namen gefunden, dann drücken Sie die **r/EDIT** -Taste
4. Korrigieren Sie den Namen und bestätigen Sie mit der **JA** –Taste.
5. Korrigieren Sie die Rufnummer und bestätigen Sie mit der **JA** –Taste.
6. Stellen Sie die Filterfunktion auf aus/ein und bestätigen Sie mit der **JA** –Taste.

Wählen aus dem Telefonbuch
1. Öffnen des Telefonbuches durch zweimaliges Drücken der Telefonbuchtaste 🕮 und geben Sie danach mit den alphanumerischen Taste den Anfangsbuchstabe des gewünschten Namen ein.
2. Drücken Sie danach die **JA** –Taste. Der erste Namen mit diesem Anfangsbuchstabe erscheint im Display.
3. Nun suchen Sie mit den Scrolltasten ▲ oder▼ den gewünschten Namen.
4. Sobald der gewünschte Name im Display angezeigt wird, drücken Sie auf die **JA** –Taste. Die Nummer wird gewählt automatisch gewählt (siehe oben).

Erweiterte Wahlwiederholung
1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf die **JA** –Taste . Die zuletzt gewählte Rufnummer erscheint im Display.
2. Betätigen Sie die Scrolltaste ▲ oder▼, um aus den letzten 5 gewählten Nummern auszuwählen.
3. Wenn die gewünschte Nummer angezeigt wird, bestätigen Sie diese mit der **JA** –Taste, die Nummer wird gewählt oder Sie nehmen den Hörer ab und drücken Sie nochmals auf die **JA** –Taste. Die gewünschte Nummer wird wieder gewählt.

BETRIEB

FLASH-Taste
Diese Taste hat drei Funktionen:
1. Amtsholung ohne den Hörer aufzulegen.
2. Editieren von Namen und Nummern bei Übernahme aus dem Anrufregister.
3. Vermitteln, Rücksprache und Makeln beim Betrieb an einer Vermittlungsanlage (siehe unten).

Pausetaste/Datumsanzeige
Wenn Sie die Pause/DATUM -Taste drücken, während sich das Telefon im Bereitschaftsmodus befindet, werden mehreren Sekunden der Tag und Monat anstelle der Uhrzeit angezeigt.
Während dem Wählen oder bei der Nummerneingabe wird durch Drücken dieser Taste eine Pause von 3,6 Sek. eingefügt. Die eingefügte Pause wird im Display als Strich **-** angezeigt

Telefonbucheinträge löschen
1. Öffnen Sie das Telefonbuch und suchen Sie, wie oben beschrieben, den zu löschenden Namen.
2. Drücken Sie die Löschtaste und bestätigen Sie die Löschung mit der **JA** –Taste.

Gesprächsdauer
Führen Sie ein Gespräch, so wird 8s nach der Gesprächsannahme oder nach Wahlbeginn die Gesprächsdauer in **mm :ss** angezeigt.

Speicher voll
Das Telefon verfügt über 72 Speicherplätze für das CLIP Anrufregister und das Telefonbuch.
Minimal 12 Speicherplätze davon sind für das CLIP Anrufregister reserviert. Diese werden dynamisch verteilt, jedoch maximal 25 Einträge sind für die Anruferliste vorgesehen..
Beispiel (1): Es sind 20 Einträge im Telefonbuch, so können im CLIP Register 25 Anrufe registriert werden.
Beispiel (2): Sind 60 Namen und Nummern im Telefonbuch gespeichert, dann können maximal 12 eingehende Anrufen im CLIP Anrufregister gespeichert werden. Weiteren neuen Anrufen ersetzen dann die ältesten Einträge.
Das Display zeigt **SPEICHER VOLL** , wenn sämtliche 72 Speicherplätze belegt sind.

Betrieb an TK-Anlage
Wird das Telefon an einer Vermittlungsanlage (TK-Anlage) betrieben, kann die automatische Amtsholung aktiviert werden. Damit können Sie aus dem Speicher wählen, ohne jedes Mal die Amtsziffer eingeben zu müssen.
ACHTUNG: Die automatische Amtsholung gilt nur für Speicherplätze!
Programmierung der automatischen Amtsholung:
Geben Sie, während sich das Telefon im Bereitschaftsmodus befindet, die folgende Ziffernreihe ein:
7229 Amtsholungsziffer. Danach drücken Sie die **JA** –Taste zur Bestätigung.
Bemerkung: Auf der Wähltastatur finden Sie den Buchstaben P = 7, A = 2, B = 2, X = 9. Das englische Wort für TK-Anlage ist “PABX”. So können Sie sich den Aktivierungscode leichter merken.
Beispiel: Amtsziffer ist 0
7229 0 **JA** –Taste
Nach dieser Einstellung wird bei allen aus dem Speicher gewählten Nummer eine 0 vorgewählt.

Ausschalten der automatischen Amtsholung:
Drücken Sie **#** 7229 **JA** –Taste, während sich das Telefon im Bereitschaftsmodus befindet.

BETRIEB

Einstellungen zurücksetzen (RESET)
Wenn das Telefon nicht richtig funktioniert, kann dies behoben werden durch ein komplettes Zurücksetzen (Reset) der Programmierungen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie das Telefon vom Netz durch Ziehen des Telefonanschlusskabels.
2. Entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.
3. Drücken Sie ca. 5s den RESET Schalter, welcher sich an der Geräteunterseite befindet, mit einem spitzen Gegenstand, bspw. einem Druckbleistift oder Kugelschreiber.
4. Danach schließen Sie das Telefon in umgekehrter Reihenfolge wieder an.

ACHTUNG: Alle gespeicherten Daten und Einstellungen gehen beim Reset verloren!

Garantie

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.
Die Garantiezeit beginnt mit der Auslieferung. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.
Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.
Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung.
Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Es wird nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Austausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über.
Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, auf Verschleiss, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.
Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen.

* Diese Garantie, die Reparaturanschrift und die Kunden-Hotline gelten nur in der Bundesrepublik Deutschland. Die Garantiebedingungen für andere Länder erfahren Sie bei Ihrem Lieferanten.

Reparaturanschrift

JKD GmbH
Fürther Str. 212
D-90429 Nürnberg

Kunden-Hotline***** Tel.: +49 (0)911-32 481 61
Fax: +49 (0)911-32 481 35
E-Mail : tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Die Garantie, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.